

# vCam-6

## Guide rapide V1.1



### La solution standard comprend :

- Une carte SD
- Une clé USB
- Un câble Ethernet
- Un cordon d'alimentation 12 Vcc
- Un cordon d'alimentation CA
- Un outil de dépose de caméra
- Un tournevis plat
- Un CD avec manuel d'utilisateur et codecs
- Une poche de transport

Se référer au manuel de l'utilisateur pour obtenir des instructions détaillées et des informations sur la sécurité et l'entretien.

Fusible : s'assurer que le fusible 10 A-250 V est monté dans le compartiment à fusibles à l'arrière de l'unité.

### Vivax-Metrotech Corp. (Siège social)

3251 Olcott Street, Santa Clara, CA 95054, États-Unis  
Site web : [www.vivax-metrotech.com](http://www.vivax-metrotech.com)


### Vivax Metrotech SAS

1 allée du Moulin Berger, 69130 ECULLY, France  
Téléphone : +33 (0)4 72 53 03 03  
Télécopie : +33 (0)4 72 53 03 13  
Site web: [www.vivax-metrotech.fr](http://www.vivax-metrotech.fr)

Rendez-nous visite sur [www.vivax-metrotech.com](http://www.vivax-metrotech.com) pour voir notre gamme de produits complète et nos points de vente dans le monde entier.


## Interface du module de commande

### Ports multimédia (côté gauche)

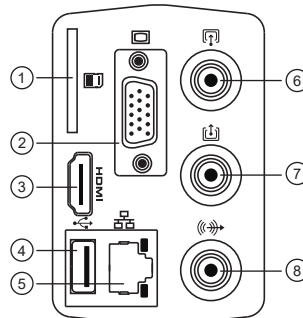

1	Fente carte SD
2	Port VGA
3	Port sortie HDMI
4	Port USB
5	Port Ethernet RJ45
6	Prise entrée vidéo
7	Prise sortie vidéo
8	Prise sortie audio


### Commandes principales (panneau avant)

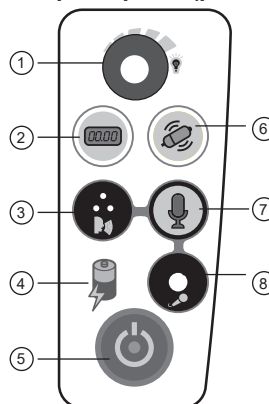

1	Commande variateur LED
2	Réinitialisation compteur distance*
3	Microphone interne
4	Indicateur de charge des piles
5	Mise sous/hors tension
6	Marche/arrêt sonde
7	Marche/arrêt microphone
8	Prise microphone externe


\*Noter qu'il est important de vérifier la position et la profondeur réelles avec un détecteur de sonde ou un détecteur de canalisation et de câble avant d'entreprendre des travaux d'excavation.

## Commandes d'enregistrement/lecture vidéo




1	Marche/arrêt d'enregistrement vidéo
2	Capteur d'instantané JPEG
3	Pause enregistrement ou lecture vidéo
4	Rembobinage de lecture vidéo
5	Lecture vidéo
6	Avance rapide lecture vidéo
7	Arrêt enregistrement ou lecture vidéo
8	Zoom numérique

## Prises d'alimentation/interconnexion (côté droit)

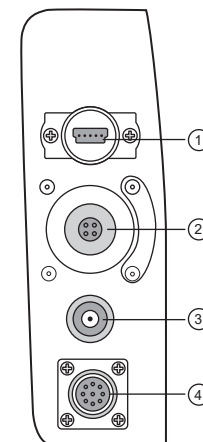

1	Port de données
2	Port de test de tête de caméra
3	Prise (ENTRÉE) d'alimentation externe 12 Vcc
4	Prise de câble d'interconnexion de dévidoir

## Prise d'alimentation d'entrée CA (côté gauche)

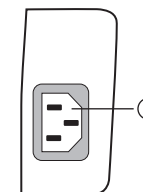


1	Prise (ENTRÉE) d'alimentation CA
---	----------------------------------

Réf : 4.04.000159

## Montage du module de commande

1. Alignez les goupilles(a) de fixation du module de commande avec les encoches ouvertes situés dans la plaque de fixation du touret.
2. Abaissez le module de commande dans la plaque(b) de fixation du touret.
3. En vous tenant, debout devant le module de commande, poussez la partie inférieure du module de commande vers l'arrière jusqu'à ce que le module de commande se verrouille en place.

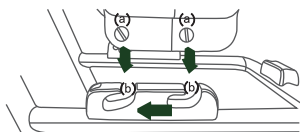

### REMARQUE


Ne pas utiliser le module de commande comme poignée pour déplacer le touret. Déplacer le touret uniquement à l'aide de la poignée du touret.



## Utilisation des tourets

**Verrou de cage** - Déverrouillez le verrou de cage en tirant le bouton en T (B), en le tournant de ¼ de tour puis en le relâchant de manière à ce que la goupille retombe dans la rainure de clavetage (C).

**Frein à friction** - Réglez le frein à friction (A) afin de ralentir le mouvement du tambour de la tige du câble.

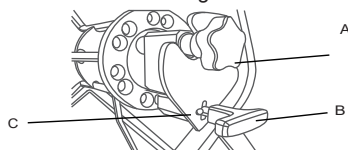

**Guide-câble** - Tournez le touret de manière à faire passer le furet dans le guide-câble.





## Touches de fonction du clavier

Touches	Fonction	Description
ESC	Retour en arrière dans le menu et effacement du texte	Permet de revenir à l'écran précédent ou d'effacer le texte sur l'écran
F1 Help	Aide	Écrans d'aide et d'informations sur le module de commande
F2 Info	Distance, date et heure affichées à l'écran	Permet de permuter la position des informations sur l'écran. En bas, en haut, suppression.


Ctrl + F2	Couleur de l'information	Permet de modifier la couleur du texte sur l'écran Distance
Ctrl + F3	Activation/désactivation du rédacteur de texte	Permet de mettre sous et hors tension le rédacteur de texte
F3	Couleur du texte	Permet de modifier la couleur de la police du rédacteur de texte
F4	Couleur de fond	Permet de modifier la couleur de fond du rédacteur de texte
F5	Rappeler une page enregistrée	Permet de rappeler une page enregistrée dans la mémoire
F6	Enregistrer une page	Enregistre la page en cours dans la mémoire
F7	Supprimer une page	Permet de supprimer la page en cours de la mémoire
F8	Supprimer toutes les pages	Permet de supprimer toutes les pages enregistrées de la mémoire
F9	Paramètres d'affichage	Permet d'ajuster les paramètres de l'affichage LCD
F10	Menu	Accès aux menus Fichiers et Configuration
F11	Police	Permet de permuter entre différentes polices de texte
F12	Activation/désactivation WiFi	Permet de mettre sous et hors tension la WiFi

## Fonctions de base


### Enregistrement vidéo :

1. Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
2. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement et revenir à la caméra en direct.

### Enregistrement d'instantané :

1. Appuyez sur la touche de l'appareil-photo  pour prendre des instantanés lors de visualisation ou d'enregistrement avec l'appareil-photo ou pendant une lecture vidéo.

### Effet de zoom :

1. Appuyez sur  pour activer la fenêtre de zoom.
2. Utiliser les touches fléchées pour sélectionner la zone à zoomer puis appuyez sur Entrée.
3. Répéter ces étapes pour utiliser trois niveaux de zoom.

## Navigation dans le menu vCam-6

Utilisez la touche de menu **F10** pour ouvrir le « File Menu » (Menu Fichiers). Utilisez les touches de **Gauche/Droite** pour naviguer dans les différentes sections de menu.

Utilisez les flèches vers le **Haut/Bas** pour sélectionner des fichiers ou des actions.

Pour sélectionner plusieurs fichiers à copier, déplacer ou supprimer, sélectionnez le fichier puis appuyez sur la touche Entrée pour cocher plusieurs fichiers. Appuyez sur la touche TAB pour sélectionner la page complète de vidéos ou d'images. Appuyez à tout moment sur la **touche ESC** pour revenir à la sélection de menu précédente et au menu principal.

## Instantanés pendant la lecture vidéo et la visualisation

Appuyez sur la **touche Menu** pour faire apparaître le Menu Fichiers.

Utilisez les touches Haut/Bas pour sélectionner l'option Vidéo, Image ou Tous les fichiers, la flèche Droite pour choisir une liste de fichiers vidéo ou image, utiliser la flèche Bas pour sélectionner la vidéo à lire ou l'image à visualiser, la flèche Droite pour Lire puis appuyez sur Entrée ou utilisez la flèche Droite pour lire ou visualiser.

## Copier, déplacer, supprimer ou renommer des vidéos et images

Insérez une clé USB ou une carte SD dans le port multimédia situé sur le côté gauche du module de commande.

Suivez les instructions de Navigation dans le menu indiquées ci-dessus, mais à la dernière étape, **sélectionnez Copier, Déplacer, Supprimer ou Renommer** comme action.

Un indicateur de progression indiquant le temps restant pour la copie, le déplacement ou la suppression du fichier apparaît à l'écran. Attendez que l'indicateur de progression disparaisse et que le menu de fichiers principal s'affiche avant de retirer la clé USB ou la carte SD.

### REMARQUE

**Copier** = Réalise une copie de la vidéo ou de l'image sur une clé USB ou une carte SD. L'élément d'origine reste toujours sur le lecteur de disque dur.

**Déplacer** = Déplace le fichier du lecteur de disque dur sur la clé USB ou la carte SD. Aucun fichier ne reste sur le lecteur de disque dur.

**Supprimer** = Supprime le fichier du lecteur de disque dur.



### CONSEILS

Il est déconseillé d'utiliser le lecteur de disque dur interne pour un stockage prolongé. Il est de bonne règle de sauvegarder et de transférer régulièrement les vidéos et images vers un dispositif de stockage externe ou un ordinateur de bureau/domestique.

**Attention** : Les spécifications et la disponibilité des produits et accessoires peuvent varier sans avis préalable.